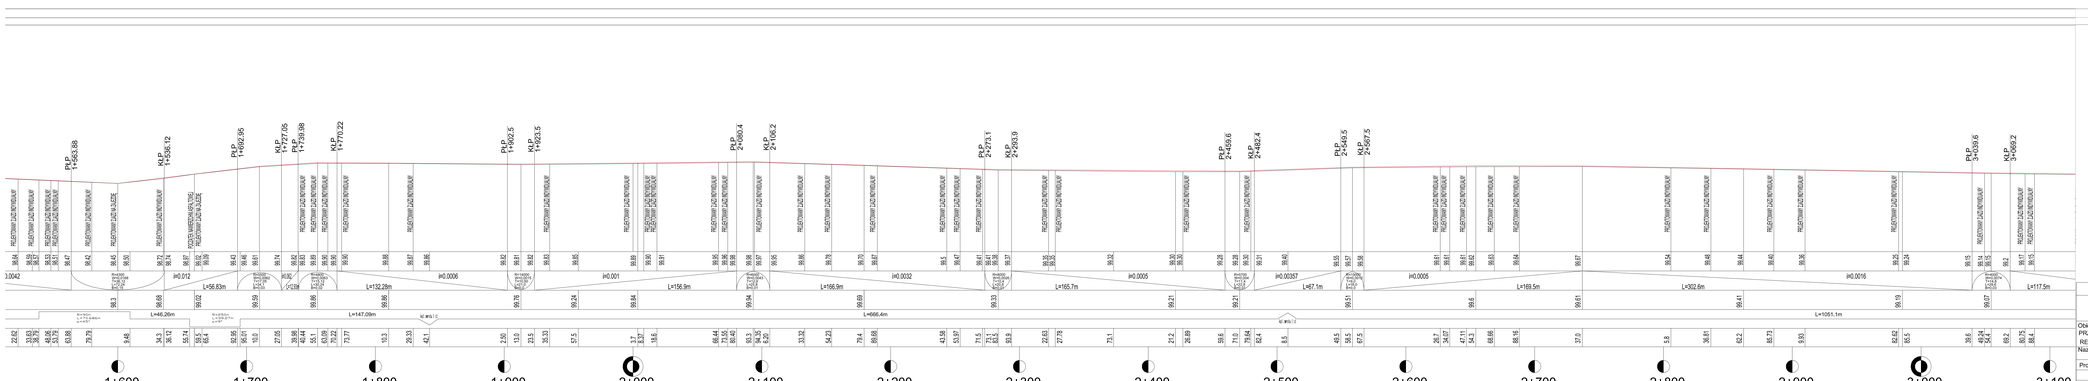
PLP 1+563.88
KLP 1+586.12
PLP 1+692.95
KLP 1+727.05
PLP 1+739.99
KLP 1+770.22
PLP 1+992.5
KLP 1+1023.5
PLP 2+069.4
KLP 2+106.2
PLP 2+271.1
KLP 2+293.9
PLP 2+448.6
KLP 2+482.4
PLP 2+548.5
KLP 2+567.5
PLP 3+039.6
KLP 3+060.2
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F A.KZDL
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F A.KZDL
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F A.KZDL
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F
PRZĘSTAWI 2xDLR0/DLU/F