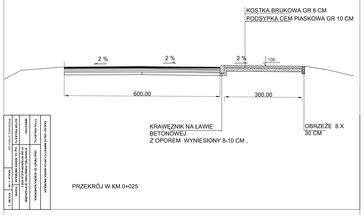

PRZEKRÓJ W KM 0+025

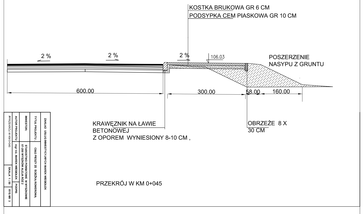

PRZEKRÓJ W KM 0+045

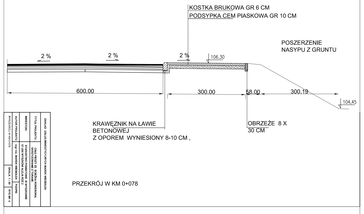

PRZEKRÓJ W KM 0+078

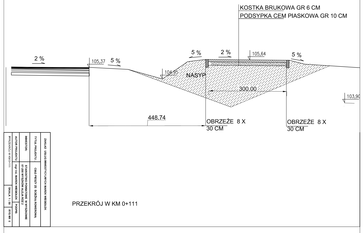

PRZEKRÓJ W KM 0+111

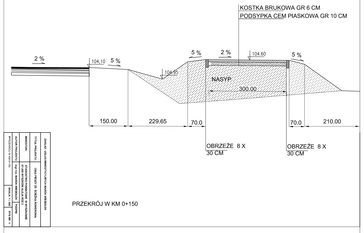

PRZEKRÓJ W KM 0+150

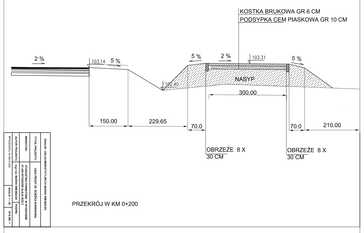

PRZEKRÓJ W KM 0+200

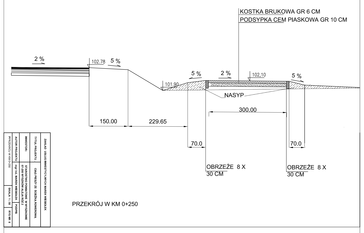

PRZEKRÓJ W KM 0+250

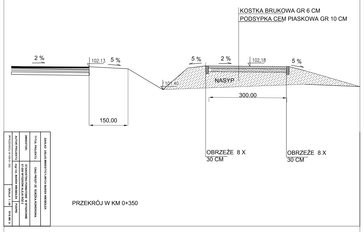

PRZEKRÓJ W KM 0+350

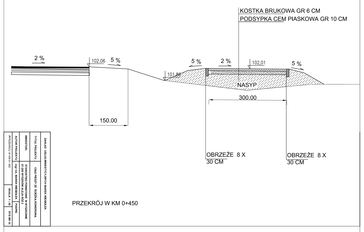

PRZEKRÓJ W KM 0+450

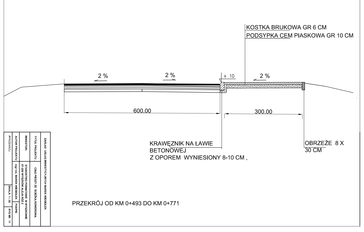

PRZEKRÓJ OD KM 0+493 DO KM 0+771